

Wittkopp Anchor 7000

Uživatelský manuál - stručné pokyny pro běžného uživatele

Obecné informace

V závislosti na nastavení může být otevření zámku omezeno dalšími podmínkami. Tyto podmínky lze také kombinovat:

1. Časové zpoždění

Zámek lze otevřít až po uplynutí nastaveného časového zpoždění (výjimkou je uživatel 9).


2. Dvojitý kód („čtyři oči“)

Zámek lze otevřít pouze zadáním dvou platných uživatelských kódů.

Standardně má každý uživatelský kód 6 číslic (0–9). Pokud je aktivována funkce tichého alarmu, kód má 7 číslic. Sedmá číslice je proto v následujícím popisu uvedena šedě.

Otevření

Např. tovární master kód

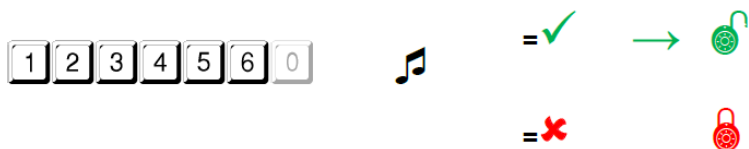

Po zadání správného kódu zámek **na přibližně 3 sekundy odblokuje čepy mechanismu**. Trezor je nutné během této doby otevřít.

Pokud jsou **4 po sobě jdoucí pokusy o zadání kódu nesprávné**, aktivuje se **blokace na 5 minut**.

Po každé další dvojici nesprávných zadání se doba blokace **prodlouží o dalších 5 minut**, dokud není zadán správný kód.


Otevření pomocí dvojitého kódu („čtyři oči“)

Např. **uživatel 3** zadá kód **0303030** jako první.



Pokud je kód zadán nesprávně nebo pokud mezi zadáním obou kódů uplyne více než **30 sekund**, zadávání se zruší **dlouhým zvukovým signálem**.

Otevření s aktivním časovým zpožděním

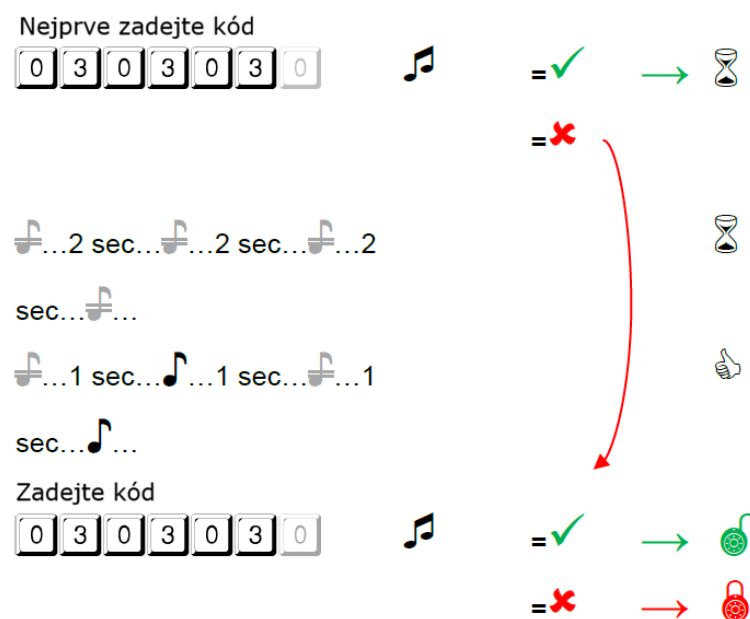

Zadáním platného kódu se **spustí časové zpoždění**.

Po uplynutí čekací doby lze zámek otevřít tak, že během **časového okna pro otevření** znovu zadáte platný uživatelský kód (nemusí být stejný jako první kód).

Uživatel 9 nemůže zpoždění spustit, ale může zámek otevřít **před vypršením čekací doby**.


Pokud je aktivní **dvojitý kód („čtyři oči“)** postup otevření po skončení zpoždění odpovídá standardnímu postupu pro otevření dvojitým kódem.

Aktivace tichého alarmu

Např. otevírací kód **1234567**, přičítaná hodnota alarmu **2**

Postup:

Začněte zadáním kódu.

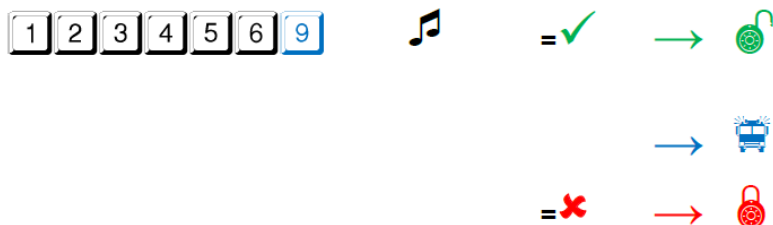

Pokud je aktivován **tichý alarm**, **poslední číslice kódu se změní**.

Výpočet probíhá takto:

poslední číslice kódu + hodnota alarmu

Pokud vznikne dvouciferné číslo, použije se pouze **poslední číslice výsledku**.

Příklad:

$9 + 2 = 11 \rightarrow$ poslední číslice = **1**

Tím se aktivuje **tichý alarm** (bez viditelného upozornění).

Zavření


U zámku Anchor 7000 pouze zavřete dveře trezoru a otočte **klikou do polohy zamknuto**.

Po každém uzavření je **nutné provést kontrolu uzamčení**.

Otevření nouzovým klíčem

Používejte **pouze přiložený originální klíč**. Použití jiného klíče může poškodit zámek.

Nikdy **nepoužívejte sílu!**

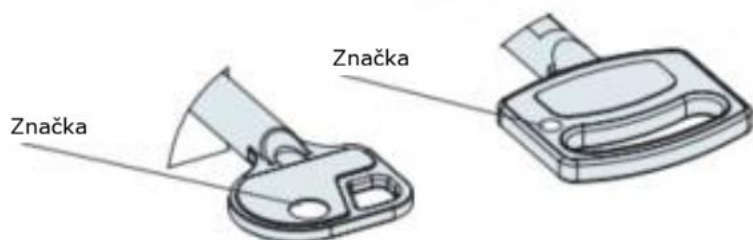

Postup

1. Vložte klíč tak, aby **značka na konci klíče směřovala k závoře zámku**.
2. Zámek je konstruován pro **dveře s pravým závěsem** (panty vpravo).
3. Pro otevření otočte klíčem **po směru hodinových ručiček**.

Zamknutí probíhá **otočením klíče opačným směrem**.

Klíč lze vyjmout ze zámku pouze tehdy, když je zámek **zcela uzamčen**. Otočte klíčem až na doraz. Při otáčení klíčem nikdy nepoužívejte sílu (ani náradí). V případě poruchy kontaktujte odborný servis.

Změna kódu

Např. změna kódu **1234560** → **111111**

Postup:

   **Menu pro změnu kódu**

Začněte zadáním kódu

              = 

Zadejte nový kód

              = 

Potvrďte nový kód

              = 

Výměna baterie

Zámek je napájen **9V alkalickou baterií**. Pokud je baterie slabá, po zadání kódu zazní **opakovaný varovný tón** a současně několikrát **bliknou červené LED diody**. Baterii je nutné **co nejdříve vyměnit**. Natavené kódy **zůstanou zachovány** i během výměny baterie. Použité baterie likvidujte ekologicky.

Postup výměny

1. Otevřete kryt klávesnice
2. Vyměňte baterii.
3. Zavřete kryt klávesnice.

